



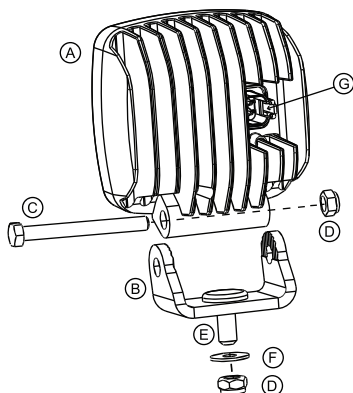

Manuál pro montáž a instalaci světla N2201 VELA BLUE LED

- A. Světlo
- B. Polohovací držák
- C. Šroub M8 (x1)
- D. Matice M8 (x2) (velikost klíče 13 mm)
- E. Svařený šroub M8 (x1)
- F. Podložka (x1)
- G. Vestavěný Deutsch 2-pin
- H. Konektor Deutsch DT06-2S (zapojení dle pokynů 8T278)

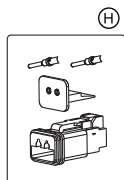

DŮLEŽITÉ!

Přečtěte si pozorně všechny pokyny.

- Použití pouze pro 12 - 48V DC.
- Světlo nepoužívejte jako náhradní nebo doplňkové ke standardním silničním světlům na vozidle.
- Zkontrolujte platné předpisy a normy v ČR a SR týkající se používání pracovních světel na vozidlech.


Společnost NORDIC LIGHTS nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození v důsledku nesprávné instalace nebo použití.

Mechanická instalace:

1. Připevněte světlo (A) k držáku (B) a použijte šroub (C) s maticí (D). Poznámka: Nastavte držák na požadovaný úhel před úplným utahnutím. Uťahovací moment = 15Nm (max.)
2. Upevněte držák (B) na vozidlo pomocí svařeného šroubu (E), matice (D) a podložky (F).


Zapojení konektoru Deutsch DT06-2S (graf 8T278):

1. Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky
2. Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky, a to ve správné polaritě - číslo 1. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)
3. Vložené dutinky zajistěte předním krytem konektoru
4. Vizualně a manuálně zkontrolujte, zda je kompletace konektoru v pořádku

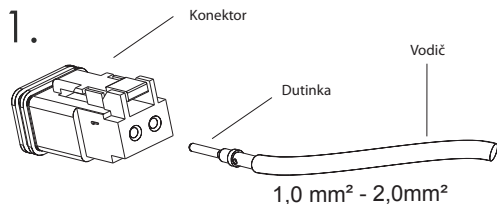


Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky

2.

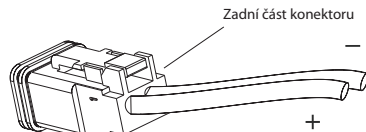


Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky, a to ve správné polaritě - číslo 1. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)

3.

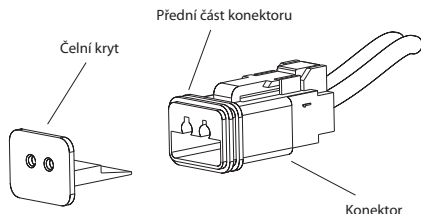

Konektor zajistěte čelním krytem vložené dutinky

4.

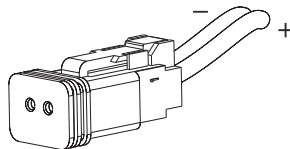


Vizuálně a manuálně zkontrolujte, zda je kompletace konektoru v pořádku

Elektroinstalace:


Pokud máte pochybnosti o správném elektrickém zapojení, nahlédněte do příručky vozidla nebo kontaktujte výrobce, popř. autorizovaného dealera.

1. Zkontrolujte zapojení konektoru Deutsch dle přiloženého návodu - viz zapojení konektoru.
2. Odpojte autobaterii předtím, než začnete pracovat s elektrickými spoji.
3. Připojte kladný pól (+) vodiče konektoru pomocí vhodné pojistky a spínače na kladný pól (+) zástrčky baterie.
4. Připojte záporný pól (-) vodiče konektoru na záporný pól (-) zástrčky baterie.
5. Připojte zpět baterie
6. Zapojte konektor Deutsch do svítidla NORDIC LIGHTS.

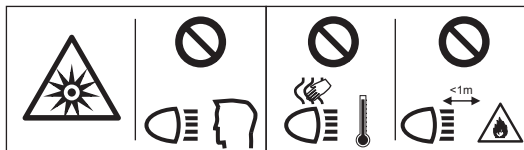

POZOR

Vyhnete se přímému očnímu kontaktu. Hrozí nebezpečí poškození zraku silným optickým zářením z tohoto produktu.

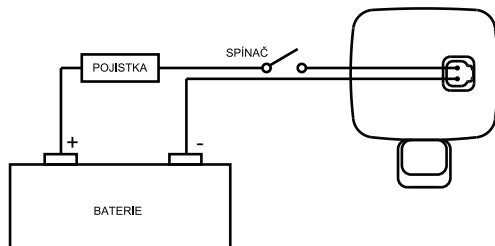

VÝROBCE

HERRMANS OY AB
NORDIC LIGHTS

MADE IN FINLAND

*is a registered trademark of the Herrmans Oy Ab Company.

VAT ID: FI17390930

nordiclights@nordiclights.com
www.nordiclights.com