


Manuál pro montáž a instalaci světla N500 24V

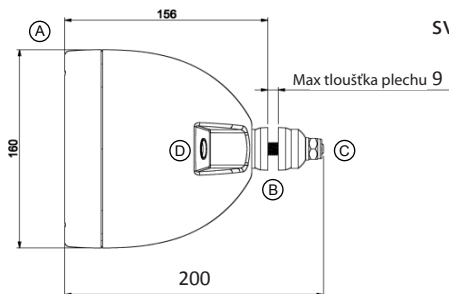

- A. Světlo
- B. Zadní vestavěný držák
- C. Šroub M10 s maticí (velikost klíče 17 mm)
- D. Kabelová průchodka

DŮLEŽITÉ!

Přečtěte si pozorně všechny pokyny.

- Použití pouze pro 12V nebo 24V - dle typu světla.
- Světlo je homologováno pro provoz na pozemních komunikacích

Společnost NORDIC LIGHTS nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození v důsledku nesprávné instalace nebo použití.

Mechanická instalace:


1. Upevněte světlo (A) na vozidlo pomocí zadního vestavěného držáku (B), šroubu a matice M10 (C).

Zapojení (dutinka - grommet)

1. Uvolněte šrouby (6 ks) na přední straně světla a vysuňte přední kryt.
2. Prostrčte dva **vodiče 1,0 mm²** gumovou průchodkou ke směrovce a na volné konce vodičů zalisujte konektory. Poté připojte ke směrovce.
3. Připojte **patici P43t** na patici žárovky H4. Volné konce všech vodičů prostrčte skrz grommetovou průchodku mimo obal světla.
4. Světlo složte zpět dohromady a utáhněte šrouby na přední straně.
5. Na volné konce vodičů nalisujte konektor dle potřeby, např. konektor **Deutsch 6-pin**.


Zapojení konektoru Deutsch 6 pin (viz obrázek 1a)

1. Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky
2. Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou barvou do správného čísla dle 1. kroku. Číslo 1., 3., 4., 6. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)
3. Vložené dutinky zajistěte předním krytem konektoru
4. Vizually a manuálně zkontrolujte, zda je kompletace konektoru v pořádku

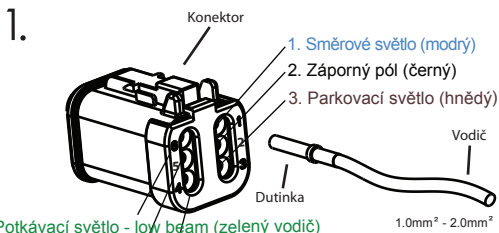


1. Směrové světlo (modrý)
2. Záporný pól (černý)
3. Parkovací světlo (hnědý)
4. Dálkové světlo - high beam (červený)
5. Zadělaná (prázdná)
6. Potkávácí světlo - low beam (zelený vodič)


Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky

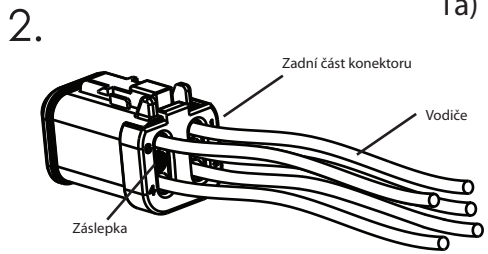

Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou barvu do správného čísla dle 1. kroku. Číslo 1., 3., 4., 6. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)

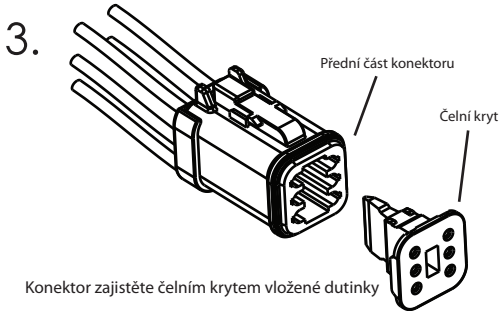

Konektor zajistěte čelním krytem vložené dutinky

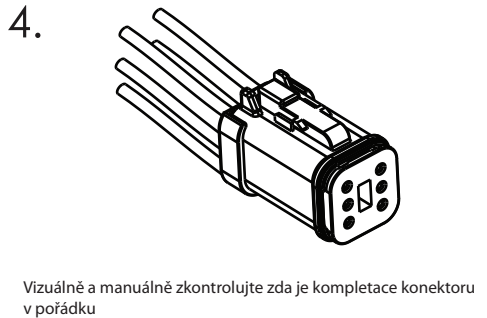


Vizuálně a manuálně zkontrolujte zda je kompletace konektoru v pořádku

Elektroinstalace:

Pokud máte pochybnosti o správném elektrickém zapojení, nahlédněte do příručky vozidla nebo kontaktujte výrobce, popř. autorizovaného dealera.

1. Zkontrolujte zapojení konektoru Deutsch dle přiloženého návodu - viz zapojení konektoru.
2. Odpojte autobaterii předtím, než začnete pracovat s elektrickými spoji.
3. Připojte kladný pól (+) vodiče konektoru pomocí vhodné pojistky a spínače na kladný pól (+) zástrčky baterie.
4. Připojte záporný pól (-) vodiče konektoru na záporný pól (-) zástrčky baterie.
5. Připojte zpět baterie
6. Zapojte konektor do světlidla NORDIC LIGHTS.

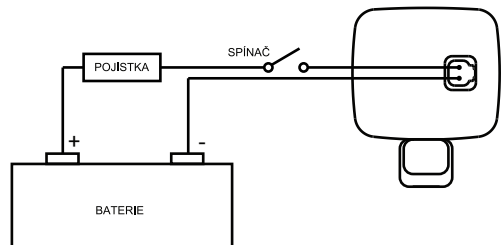

VÝROBCE

HERRMANS OY AB
NORDIC LIGHTS

MADE IN FINLAND

*is a registered trademark of the Herrmans Oy Ab Company.

VAT ID: FI17390930

nordiclights@nordiclights.com
www.nordiclights.com