

## Manuál pro montáž a instalaci světla N520 12V a 24V

- A. Zadní strana světla
- B. Spodní vestavěný držák
- C. Šroub M10 s maticí (velikost klíče 17 mm)
- D. Vyvedený cca 20 cm dlouhý kabel s konektorem Deutsch 6-pin

## DŮLEŽITÉ!

Přečtěte si pozorně všechny pokyny.

- Použití pouze pro 12V nebo 24V - dle typu světla.
- Světlo je homologováno pro provoz na pozemních komunikacích

Společnost NORDIC LIGHTS nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození v důsledku nesprávné instalace nebo použití.


## Mechanická instalace:

1. Upevněte světlo (A) na vozidlo pomocí zadního vestavěného držáku (B), šroubu a matice M10 (C).

Poznámka: Nastavte držák na požadovaný úhel před úplným utahením. Utažovací moment =  $25 \pm 7$  Nm (max.)


## Zapojení konektoru Deutsch 6-pin (viz obrázek 1a)

1. Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky
2. Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou barvou do správného čísla dle 1. kroku.  
Číslo 1., 3., 4., 6. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)
3. Vložené dutinky zajistěte předním krytem konektoru
4. Vizuálně a manuálně zkontrolujte, zda je kompletace konektoru v pořádku

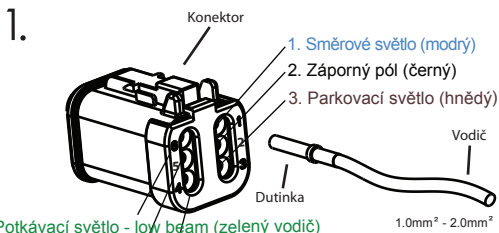


6. Potkávácí světlo - low beam (zelený vodič)  
 5. Zadělaná (prázdná)  
 4. Dálkové světlo - high beam (červený)


Zalisujte vodič 1,0 mm - 2,0 mm do dutinky

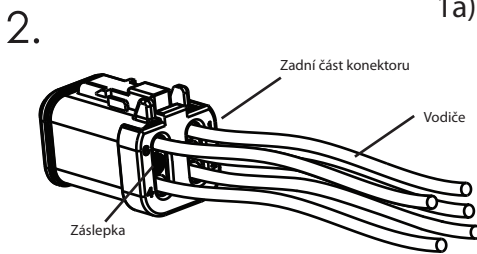

Do zadní části konektoru zasuňte zalisované dutinky - správnou barvu do správného čísla dle 1. kroku. Čísla 1., 3., 4., 6. - kladný pól (+), číslo 2. - záporný pól (-)

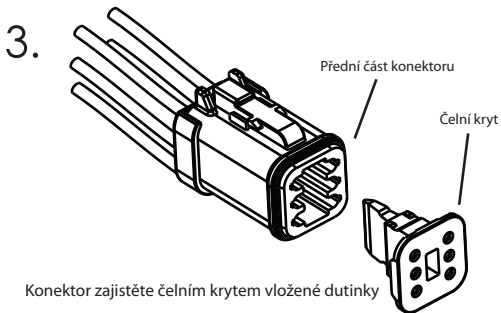

Konektor zajistěte čelním krytem vložené dutinky


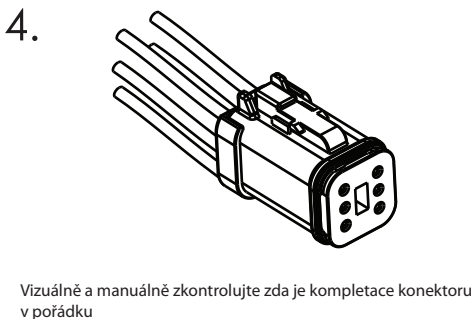


Vizuálně a manuálně zkontrolujte zda je kompletace konektoru v pořádku

## Elektroinstalace:

Pokud máte pochybnosti o správném elektrickém zapojení, nahlédněte do příručky vozidla nebo kontaktujte výrobce, popř. autorizovaného dealera.

1. Zkontrolujte zapojení konektoru Deutsch dle přiloženého návodu - viz zapojení konektoru.
2. Odpojte autobaterii předtím, než začnete pracovat s elektrickými spoji.
3. Připojte kladný pól (+) vodiče konektoru pomocí vhodné pojistky a spínače na kladný pól (+) zástrčky baterie.
4. Připojte záporný pól (-) vodiče konektoru na záporný pól (-) zástrčky baterie.
5. Připojte zpět baterie
6. Zapojte konektor do světlidla NORDIC LIGHTS.

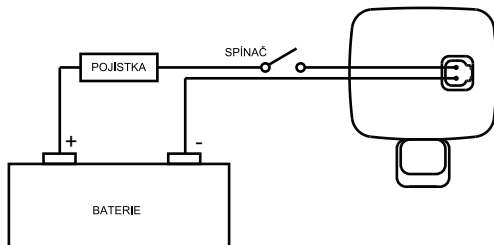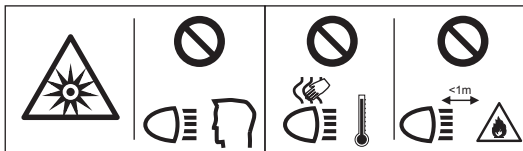

### VÝROBCE

HERRMANS OY AB  
 NORDIC LIGHTS

MADE IN FINLAND

\*is a registered trademark of the Herrmans Oy Ab Company.

VAT ID: FI17390930

nordiclights@nordiclights.com  
 www.nordiclights.com